

# Götze & Jensen



## TRANSMITER FM FT003

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt powinien być podłączany tylko i wyłącznie do gniazda zapalniczki samochodowej o taktowaniu 12-24V.
2. Nie wolno uruchamiać silnika samochodu, gdy urządzenie jest zamontowane do gniazda zapalniczki, może to skutkować przepaleniem bezpiecznika.
3. Urządzenia nie należy obsługiwać w czasie prowadzenia pojazdu.
4. Nie należy wystawiać urządzeń na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Należy chronić urządzenie przed przegrzaniem oraz mocnymi wahaniami temperatur.
6. Należy unikać używania urządzeń w miejscach o silnym działaniu magnetycznym.
7. Urządzenie należy trzymać z daleka od źródła wilgoci.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne.
9. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis z nadaną autoryzacją przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
11. Producent nie odpowiada za zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
12. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem osób upoważnionych, sprawujących nad nimi opiekę zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu. Należy zwrócić uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem.

## PORADY PRAKTYCZNE

1. W celu zmniejszenia zakłóceń, nie umieszczaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących fale radiowe.
2. Wybieraj fale radiowe wolne od przekazu, czyli takie na których nie jest nadawany jakikolwiek przekaz.

## WPROWADZENIE


Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazda zapalniczki.
2. Po uruchomieniu urządzenia, moduł Bluetooth transmitera jest włączony i gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.
3. Aby sparować transmitter z innym urządzeniem, należy włączyć moduł Bluetooth w telefonie lub innym parowanym urządzeniu, wyszukać na liście transmitter (FT003) oraz wybrać opcję połącź (urządzenie nie pyta się o kod PIN).
4. Należy włączyć radio samochodowe, następnie wyszukać wolną częstotliwość (szum).
5. Następnie ustawić głośność urządzenia, dłużej przytrzymując przyciski „>”, „<<”.
6. Urządzenie powinno być sparowane z żądanym źródłem muzyki.
7. Po podłączeniu pamięci flash USB do urządzenia, pliki zostaną automatycznie odtworzone.
8. Urządzenie obsługuje pliki MP3.

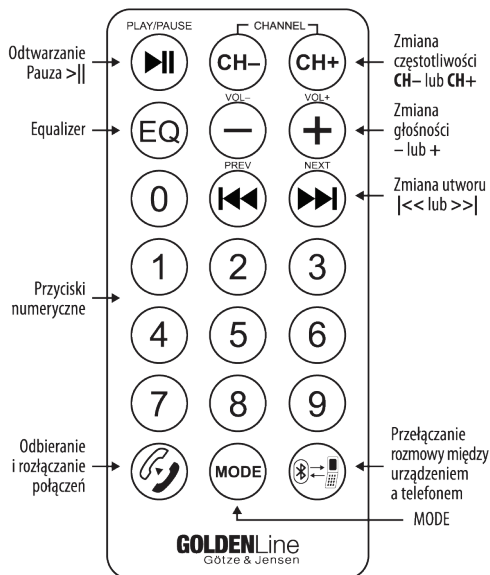

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość:	87.5-108.0 MHz
Napięcie wejściowe:	9.0V-26.0V ===
Napięcie robocze:	1.0A-2.1A
Zasięg transmitera FM:	<3 metry
Zasięg transmisji A2DP:	>3 metry
Wersja Bluetooth:	V4.2+EDR

Wsparcie dla protokołów Bluetooth:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Natężenie wyjściowe portu USB:	1.0A-2.1A
Napięcie wyjściowe portu USB:	5.0V---
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	-4.66dBm
Zakres częstotliwości:	2402-2480MHz

OBSŁUGA	ODTWARZACZ MP 3	PILOT
Włączenie Wyłączenie	Wciśnięcie „PLAY”, ponowne wciśnięcie „PLAY” wyłącza odtwarzanie	Wciśnij przycisk „PLAY”
Ustawienie głośności	Dłuższe przytrzymanie przycisku „>>” (głośniej). Dłuższe przytrzymanie przycisku „<<” (ciszej).	Wciśnięcie „VOL+” (głośniej). Wciśnięcie „VOL-” (ciszej).
Zmiana częstotliwości	Przytrzymanie przycisku „CH” a następnie przy pomocy przycisku „>>” lub „<<” wybieramy odpowiednią częstotliwość.	Wciśnięcie „CH+” lub „CH-”, częstotliwość zmienia się odpowiednio w górę lub w dół o 0,1 MHz.
Wybór utworu	Wciśnięcie „>>” lub „<<” powoduje wybranie następnego lub poprzedniego utworu.	Wciśnięcie „>> ” lub „ <<” powoduje wybranie następnego lub poprzedniego utworu, następnie wcisnąć „PLAY”.
Equalizer	Brak możliwości zmiany	Wciśnięcie przycisku „EQ” zmienia żądany efekt.
Odbieranie/ rozłączanie połączeń	Wciśnięcie symbolu słuchawki na urządzeniu odbiera połączenie przychodzące lub rozłącza	Zielona słuchawka odbiera połączenie przychodzące. Czerwona słuchawka rozłącza połączenie.
MODE	Nie dotyczy	Wskazuje aktualne naładowanie akumulatora

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że transponder jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:  
<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/FT003/>.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### **MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!**

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## **WARUNKI GWARANCJI**

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować niezuanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

### **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować niezuanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

