

Götze & Jensen



WIDEOREJESTRATOR + KAMERA WSTECZNA DC301

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
6. Należy upewnić się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	DC301	
Rozmiar ekranu	4,5"	
Kąt widzenia przedniej kamery	120°	
Kąt widzenia tylnej kamery	110°	
Zasilanie	Wejściowe	DC 12-24V
	Wyjściowe	5V --- 1A
Rozdzielczość wideo	1080p (interpolowane)	
Format wideo	AVI	
Wbudowany głośnik	Tak	
Wbudowany mikrofon	Tak	
Akcelerometr (Czujnik wstrząsów)	Tak	
Czujnik ruchu	Tak	
Wejścia	microSD, miniUSB, AV	
Obsługa kart pamięci	microSD do 32GB	
Nagrywanie pętli	1min/3min/5min	
Wymiary urządzenia	30 x 7 x 3cm	
Długość przewodu zasilacza	340cm	
Długość przewodu sygnałowego	540cm	

OPIS URZĄDZENIA

1. Mikrofon.
2. Przycisk OK.
3. Przycisk M.
4. Wyświetlacz.
5. Przycisk w lewo.
6. Przycisk w prawo.
7. Przycisk Wł/Wył.
8. Slot microSD.
9. Wejście miniUSB.
10. Hak montażowy.
11. Głośnik.
12. Przednia kamera.
13. Reset.
14. Złącze AV.
15. Tylna kamera.
16. Przewód zasilający.
17. Przewód sygnałowy do dodatkowej kamery.
18. Gumki montażowe.
19. Zestaw montażowy tylnej kamery.

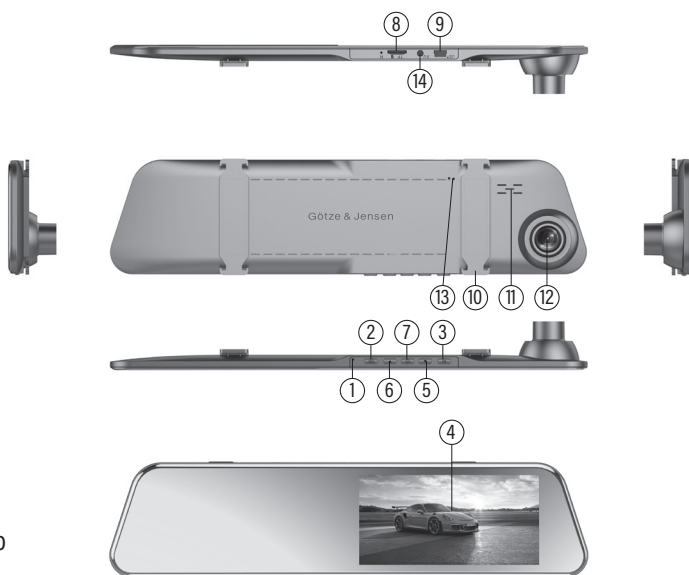



MONTAŻ

Aby zamontować DC301:

1. Wypakuj urządzenie z opakowania i pozbądź się wszystkich folii ochronnych.
2. Przyłóż urządzenie do lusterka tak, aby obiektyw kamery wystawał z lewej strony.
3. Nałóż gumki montażowe dołączone do zestawu, najpierw na górną część haków montażowych, otaczając lusterko, następnie nałóż je na dolne części owych haków.

Aby zamontować dodatkową kamerę:

1. Podłącz przewód sygnałowy tylnej kamery do gniazda AV i przeciągnij go na tył samochodu tak, aby w żaden sposób nie zasłaniał widoku kierowcy oraz nie przebiegał przez panele zasłaniające poduszki powietrzne.
2. Dodatkową kamerę zamontuj nad pokrywą bagażnika lub nad tablicą rejestracyjną samochodu, w taki sposób, aby nie wpływało to na Twoje pole widzenia oraz na pole widzenia samej kamery.
3. Zdejmij tylne światło i znajdź przewód odpowiedzialny za światło cofania +12V. Podłącz do niego czerwony przewód, znajdujący się na końcu przewodu sygnałowego. Dzięki temu przy wrzuceniu wstecznego biegu kamera automatycznie przełączy obraz na wyświetlaczu na tylną kamerę.

UWAGA! JAKO, ŻE TEN PROCES WYMAGA INGERENCJI W INSTALACJI SAMOCHODOWEJ, ZALECA SIĘ SKORZYSTAĆ Z USŁUG WYKWALIFIKOWANEGO WARSZTATU.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Włóż kartę microSD do gniazda wierzchnią stroną skierowaną do ekranu, aż usłyszysz charakterystyczny klik. Przy poprawnym zainstalowaniu karta nie powinna wysuwać się ze slotu.
2. Podłącz rejestrator do zasilania przez ładowarkę dołączoną do zestawu.
3. Wideorejestrator uruchomi się od razu po podłączeniu. Można też ręcznie włączyć lub wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk Wł/Wył przez ok. 3 sekundy.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Po uruchomieniu urządzenie automatycznie zaczyna nagrywać w pętli. Aby to nagranie zatrzymać, naciśnij przycisk OK. Również, jeżeli ponownie chciałbyś zacząć nagrywanie, naciśnij przycisk OK.

Naciskając krótko przycisk Wł/Wył możesz wygasić wyświetlacz urządzenia.

Dostępne są 3 różne tryby – Nagrywania, Robienia Zdjęć, Odtwarzania.

Aby przełączyć się pomiędzy tymi trybami naciśnij przycisk „M”. Ikonka w lewym górnym rogu informuje o aktualnie włączonym trybie.

1. Tryb nagrywania

W trybie nagrywania naciskając przycisk OK możesz rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

Naciskając przycisk w prawo możesz włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Naciskając przycisk w lewo możesz przełączać widok pomiędzy kamerami na wyświetlaczu.

2. Tryb zdjęcia

W trybie zdjęcia naciskając przycisk OK możesz wykonać zdjęcie.

3. Tryb odtwarzania

W trybie odtwarzania możesz przeglądać zapisane nagrania oraz zdjęcia. Przełączaj się między nimi przy pomocy przycisków w prawo i w lewo. Przyciskiem OK możesz otworzyć nagrania, gdzie też przyciskami w prawo i w lewo możesz to nagranie przewijać w przód i w tył.

UWAGA! REJESTRATOR JAZDY NAGRYWA TYLKO W TRAKCIE PODŁĄCZENIA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. WBUDOWANY AKUMULATOR SŁUŻY JEDYNIENIE DO ZAKOŃCZENIA I ZAPISANIA REJESTROWANEGO MATERIAŁU W PRZYPADKU UTRATY ZASILANIA LUB JEGO ZANIKU.

FUNKCJE URZĄDZENIA

1. Detekcja ruchu

Możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach trybu nagrywania. Przy włączonej detekcji ruchu urządzenie, które znajduje się w trybie nagrywania rozpocznie zapis gdy wykryje ruch na przedniej kamerze.

2. Akcelerometr

Możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach trybu nagrywania. Przy włączonej funkcji urządzenie zablokuje aktualnie nagrywany materiał przed nadpisaniem, jeśli wykryje wstrząsy podczas nagrywania.

3. Tryb parkingowy

Możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach trybu nagrywania. Do poprawnego działania trybu parkingowego niezbędne jest włączenie akcelerometru. Z włączonym trybem parkingowym urządzenie po wyłączeniu przejdzie w stan czuwania. Jeżeli urządzenie wykryje wstrząs, uruchomi się i nagra zablokowany film ze zdarzenia.

USTAWIENIA URZĄDZENIA

Przytrzymując przycisk „M” otworzysz menu ustawień. Pierwsze okno dotyczy obecnie włączonego trybu, drugie to ogólne ustawienia urządzenia. Naciśnięcie przycisku „M” przejdzie do następnego okna, następane zamknie ustawienia.

Po menu poruszaj się przyciskami w prawo i w lewo, przycisk OK służy do potwierdzenia, przycisk „M” jako przycisk cofania.

1. Ustawienia trybu nagrywania.

Rozdzielczość – Zmień rozdzielczość nagrań.

Długość pętli – Zmień długość nagrań w pętli.

HDR – Włącz lub wyłącz tryb HDR.

Ekspozycja – Wybierz ustawienia ekspozycji.

Detekcja ruchu – Włącz lub wyłącz czujnik ruchu.

Mikrofon – Włącz lub wyłącz nagrywanie dźwięku.

Znak wodny daty – Włącz lub wyłącz wyświetlanie znaku wodnego daty na nagraniach.

Akcelerometr – Ustaw czułość czujnika wstrząsów.

Tryb parkingowy – Włącz lub wyłącz tryb parkingowy.

Ostrzeżenie o reflektorach – Włącz lub wyłącz ostrzeżenie o aktualnie włączonych reflektorach.

2. Ustawienia urządzenia.

Wygaszanie ekranu – Ustaw po jakim czasie bez aktywności urządzenie ma wygasić ekran.

Automatyczne wyłączanie – Ustaw po jakim czasie bez aktywności urządzenie ma się wyłączyć.

Częstotliwość – Wybierz częstotliwość wyświetlania.

Sygnal dźwiękowy – Włącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy przy naciskaniu przycisków.

Język – Wybierz język menu.

Data i godzina – Wybierz datę i godzinę.

Doświetlenie – Włącz lub wyłącz doświetlenie nocnych nagrań.

Formatuj kartę pamięci – Sformatuj kartę pamięci.

Ustawienia fabryczne – Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

3. Ustawienia trybu zdjęć.

Zdjęcie z opóźnieniem – Wybierz, czy zdjęcie ma być zrobione natychmiast, czy po pewnym opóźnieniu.

Tryb serii – Włącz aby wykonać 3 zdjęcia za jednym razem.

Szybki podgląd – Ustaw ile czasu po wykonaniu zdjęcia ma się wyświetlać jego podgląd.

Znak wodny daty – Wybierz czy na zdjęciu ma się wyświetlać znak wodny daty.

Ustawienia wpływające na jakość zdjęć: Rozdzielczość, Jakość obrazu, Ostrość, Balans bieli, ISO.

4. Ustawienia trybu odtwarzania.

Usuń – Usuń aktualnie wybrany lub wszystkie zapisane pliki.

Ochrona – Zablokuj lub odblokuj aktualnie wybrany lub wszystkie zapisane pliki przed nadpisaniem.

KARTA MICROSD

1. Kamera współpracuje z kartami microSD o wysokiej prędkości (Class 10) oraz o pojemności do 32GB.
2. Przed użyciem po raz pierwszy, zaleca się sformatowanie karty.
3. Przed instalacją karty pamięci w urządzeniu lub jej wyciągnięciem z kamery należy zawsze wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.

Do czyszczenia obiektywu i ekranu używaj wilgotnej ściereczki z miękkiej tkaniny.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie włącza się.	Wideorejestrator nie jest podłączony do zasilania, akumulator jest rozładowany.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone przewodem zasilającym dołączonym do zestawu.
Nie można zrobić zdjęcia lub nagrywać.	Brak karty pamięci lub jest ona zapelniona.	Upewnij się, że karta pamięci została poprawnie zainstalowana oraz czy jest na niej wolne miejsce.
Wideorejestrator nie przestaje nagrywać.	Włączony akcelerometr wykrywa zmiany i blokuje jakiegokolwiek akcje.	Zatrzymaj nagrywanie i przejdź do ustawień, gdzie możesz wyłączyć lub zmniejszyć czułość akcelerometru.
Nie można odtworzyć nagrań.	Użyta nieprawidłowa karta pamięci.	Upewnij się, że karta pamięci, którą stosujesz, jest zgodna z zaleceniami w instrukcji.
Urządzenie się zacięło. Nie da się nic zrobić.	Wystąpił błąd w funkcjonowaniu oprogramowania.	Zresetuj urządzenie wciskając przycisk reset na tyle urządzenia przez ok. 5 sekund.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WIDEOREJESTRATORA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy,

gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwrocane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

