


Götze & Jensen

STRZYŻARKA CL650

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
4. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
5. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Z wyjątkiem czasu ładowania, nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda sieciowego bez nadzoru.
8. Chronić przewód zasilający zasilacza: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni.
9. Nie podłączaj lub odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
10. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
11. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający.
12. Nie należy narażać strzyżarki i zasilacza na wilgoć.
13. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj pod bieżącą wodą. 
14. Upewnij się że napięcie wyjściowe gniazda zasilania jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej zasilacza.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	CL650
Zasilacz	AC 100-240V~, 50/60Hz
Bateria	1 x Li-Ion 3,2 V 600mAh
Czas ładowania	do 90 min
Czas pracy	do 40 min

OPIS URZĄDZENIA



1. Wskaźnik LED ładowania/naładowania baterii
2. Przycisk Wł./Wył, blokady włączenia
3. Głowica strzyżąca
4. Suwak regulacji długości ostrza z blokadą (0,8 - 2,8mm)
5. Nasadki grzebieniowe 4-6mm; 7-9mm; 10-12mm; 16-18mm; 22-24mm; 28-30mm
6. Gniazdo ładowania
7. Zasilacz
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Oliwa
10. Grzebień

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię strzyżarki do pełna:

1. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda strzyżarki a zasilacz do gniazda sieciowego. Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono.

3. Pozostaw do pełnego naładowania. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik LED zaświeci się na zielono. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilacza z gniazda strzyżarki a zasilacz z gniazda sieciowego.

Czas pełnego ładowania trwa do 90 minut. Naładowana bateria pozwala na około 40 minut ciągłej pracy.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ STRYŻARKI I ZASILACZA W WODZIE ANI NARAŻAĆ NA WILGOĆ.

Przed stryżeniem

Upewnij się, że strzyżarka jest oczyszczona z włosów i brudu.

Posadź osobę strzyżoną, tak aby jej głowa znajdowała się na wysokości twojego wzroku.

Przed stryżeniem rozczesz włosy aby nie były splecione.

Zamocuj grzebień

Wybierz odpowiedni grzebień i zamocuj na głowicy strzyżącej tak, aby dwie wypustki wewnątrz grzebienia znalazły się w otworach na zewnętrznych stronach strzyżarki:



Ustawienie długości grzebienia

Każdy z grzebieni posiada dwa ustawienia długości strzyżenia, które można zmienić za pomocą suwaka regulacji ostrza. W celu ustawienia długości strzyżenia 4mm wybierz grzebień oznaczony „4-6” i ustaw suwak regulacji w pozycji 0,8mm. Aby ustawić długość strzyżenia 6mm, ustaw suwak regulacji w pozycji 2,8mm.

Pozycja suwaka 0,8mm ustawia minimalną długość grzebienia, natomiast 2,8mm ustawia maksymalną długości grzebienia.

Ustawienie długości ostrza

Strzyżarka posiada funkcję regulacji długości ostrza. Długość strzyżenia bez zamocowanego grzebienia można ustawić w zakresach: 0,8mm; 1,5mm; 2,2mm; 2,8mm za pomocą suwaka regulacji długości. Skala ustawionej długości 0,8mm widoczna jest pod suwakiem, natomiast 1,5mm; 2,2mm; 2,8mm nad nim.



Strzyżenie


- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł./Wył.

- Aby uzyskać efekt równego strzyżenia, grzebień wraz z ostrzami powinny dokładnie przechodzić przez włosy. Nie wykonuj ruchów zbyt szybko.

- Trzymaj maszynkę z głowicą strzyżącą skierowaną do góry. Rozpocznij strzyżenie od podstawy szyi i powoli przesuвай maszynkę do góry głowy i na zewnątrz.



- Aby krótko i równo przystrzyc okolice karku, użyj maszynki bez grzebienia. Odwróć maszynkę, pod kątem prostym przyłóż maszynkę delikatnie do skóry i strzyż do dołu.

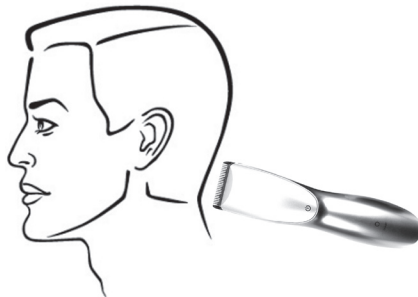

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić długotrwałe działanie maszynki, należy regularnie czyścić głowicę strzyżącą i korpus.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że maszynka jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Zdejmij nasadkę grzebieniową podważając kciukiem wypstęp nasadki:



- Zdejmij ostrożnie głowicę strzyżącą przyciskając i podważając kciukiem:



- Oczyszć głowicę strzyżącą i korpus z resztek włosów za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
- Samą głowicę można przepłukać pod bieżącą wodą.
- Wysusz i zamontuj głowicę strzyżącą oraz grzebień.

- Zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza.
- Przechowuj strzyżarkę i zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.



UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE I NIE MYJ POD BIEŻĄCĄ WODĄ.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

